


B Y R N E

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA ECLIPSE


Perforar 4.5" de diametro

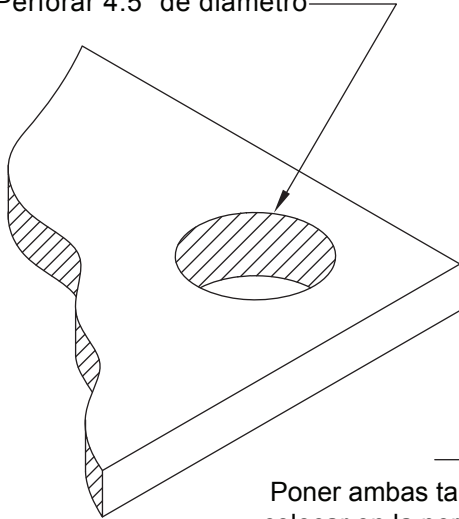




Instalación Opcional
Tapas (2)



Remover el Adhesivo de los
bordes de las tapas

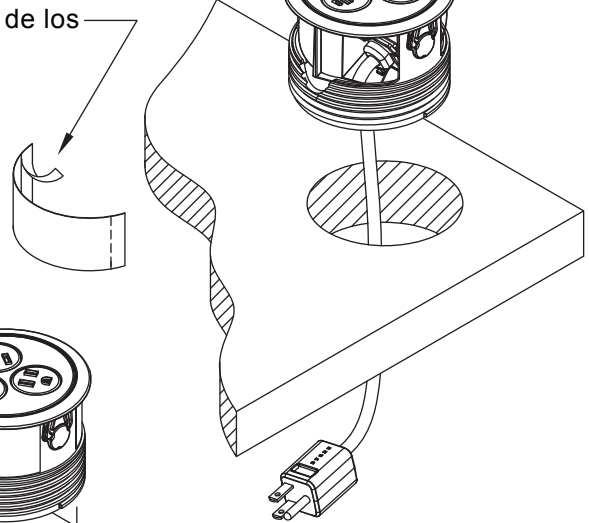

Poner ambas tapas y
colocar en la perforación

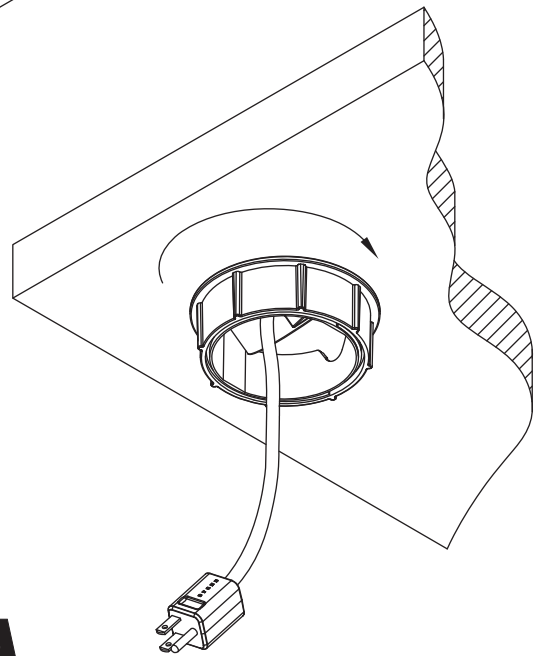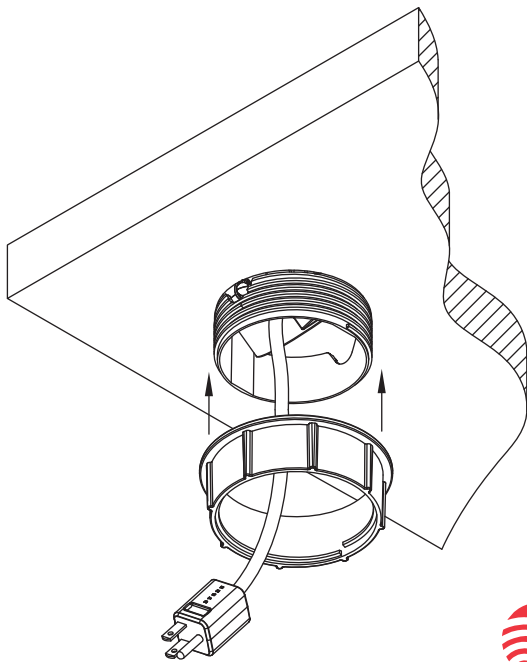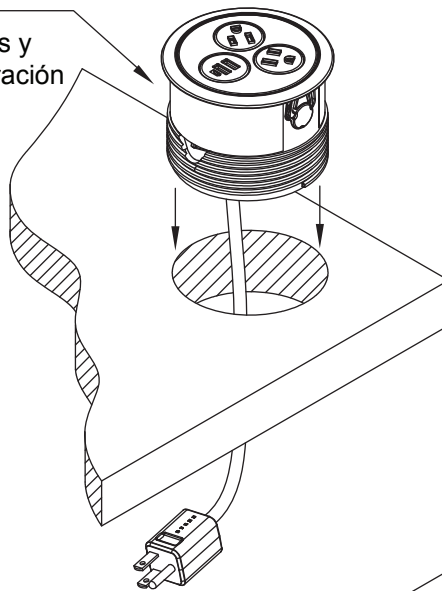

www.cymisa.com.mx

Av. Independencia No 1323 Ote Toluca, Méx. 50070
Tel. (722) 215-5168